


# Assembly Instructions

## BIFOLD FUTON FRAME SEATTLE ARM


See below for Preparation of arms for assembly.

BA-SEA-1016

### 1 One pair of Bifold Arms

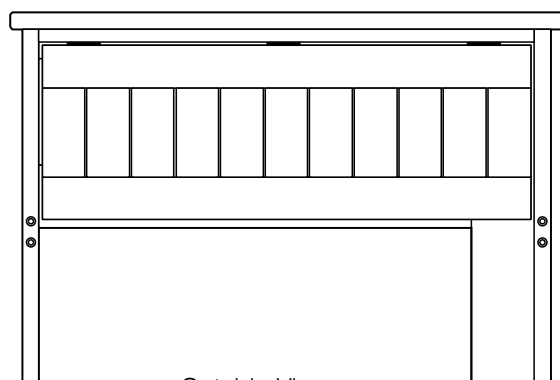

Outside View

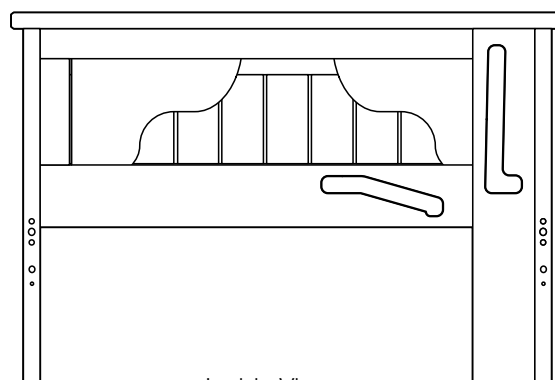


Inside View

### 2 Hardware in this box




100mm Bolts **x 8**  
For the Front & Back Legs

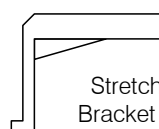

Stretcher Bracket **x 4**



Allen Key **x 1**




16mm Bolts **x 4**  
For the Stretcher Brackets



Wood Button **x 8**




Barrel Nuts **x 8**



Wooden Dowel **x 4**

### 3 Fasten Stretcher Brackets to Arm

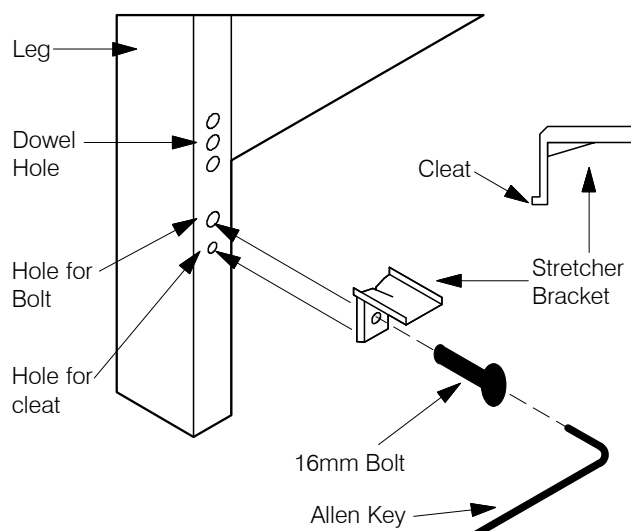


- Insert the Stretcher Bracket Cleat into the hole provided.
- IMPORTANT:** Don't fully tighten Bracket until Stretchers are all in place for easy alignment.
- Each arm requires two brackets, front and back.

### 4 Assemble the Bifold Body

**BODY INSTRUCTIONS:** Instructions for assembly of arms to the Wood Bifold Body are in the BODY box.


**NOTE:**  
Fitting  
Wooden  
Dowels

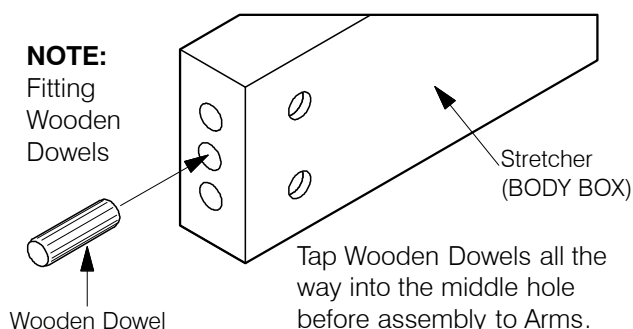

### 5 Fit Wood Button Into Arm Holes


**AFTER TOTAL ASSEMBLY:**

Push fit or lightly tap the wooden buttons into the bolt holes on the arms.

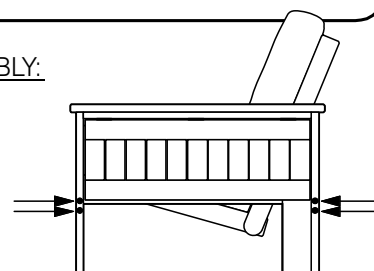


**i** Instructions for Bifold Body assembly, are packed in the Body box.

## 1 1 paire de bras

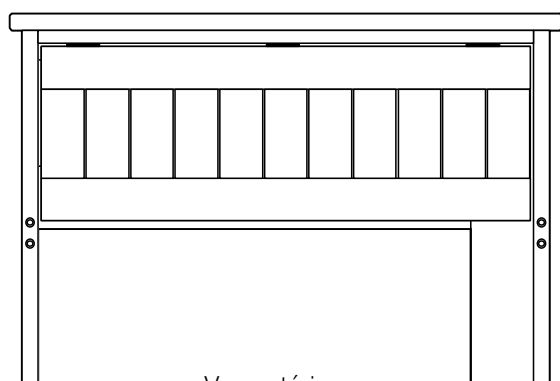


Vue extérieure

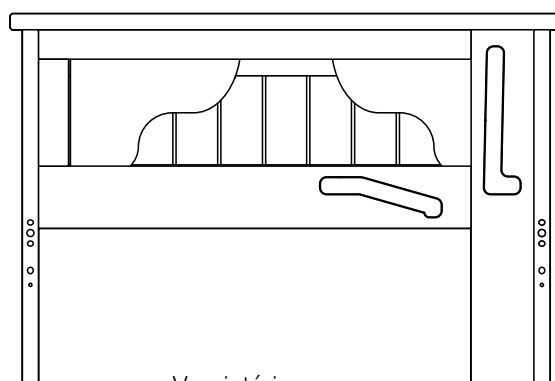


Vue intérieure


## 2 Quincaillerie dans cette boîte




Vis (100mm) **x 8**  
Pour les pattes avant et arrière

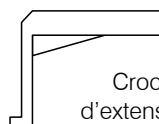

Crochets  
d'extension **x 4**

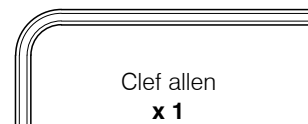

Clef allen  
**x 1**




Vis (16mm) **x 4**  
Pour les crochets d'extension



Boutons  
de bois **x 8**




Écrous  
**x 8**



Goujons  
de bois **x 4**


## 3 Fixer les crochets d'extension au bras

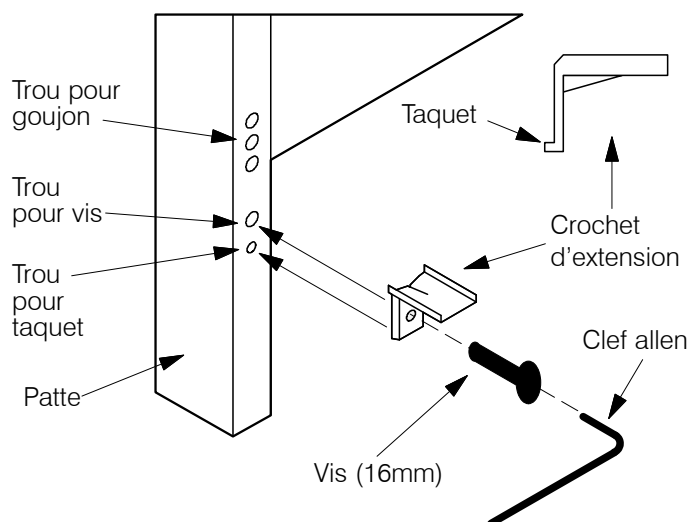

## 4 Assembler le châssis pliant en bois

### INSTRUCTIONS POUR LE CHÂSSIS:


Les instructions pour l'assemblage des bras au châssis pliant en bois sont dans la boîte du châssis.

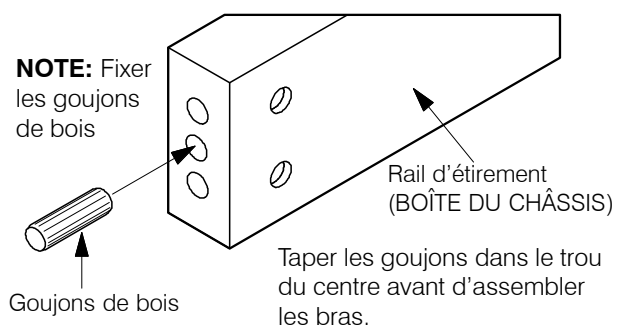

## 5 Mettre les boutons en bois dans les trous des bras.

### APRÈS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ:

Pousser doucement pour ajuster les boutons de bois dans les trous de vis des bras

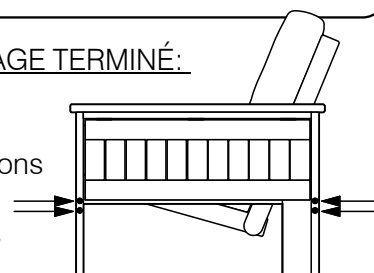

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert 2 crochets: avant et arrière